

8. Хранение

8.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

9. Техническое обслуживание

9.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

10.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

10.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.

10.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

10.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

Изготовитель:
 MAYSUN ENTERPRISE LTD.,
 1607, Building 5, Wanxiangxintian, Chezhanbei Road,
 Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.
 МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
 1607, строение 5, Вансянсинтян, ул. Чечжанбэй,
 район Фужун, г.Чанша, провинция Хунань,
 Китай 410001.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Сделано в Китае

Импортер: ООО "АЛМАК"
 Телефон: +7(495)662-95-68
 Адрес: 115432, г. Москва,
 Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
 строение №2, этаж 2-й, офис №23



ATMOSFERA 60W R ATMOSFERA 38W R / ATMOSFERA 24W R

Светодиодный управляемый светильник

1. Общие указания

1.1. Светодиодный светильник ATMOSFERA является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.

1.2. Отличительной особенностью потолочного светильника ATMOSFERA является возможность настройки яркости света, цветовой температуры (от холодного до теплого), а так же функция «ночник».

В комплект входит пульт дистанционного управления (для светильника ATMOSFERA 38W R / ATMOSFERA 60W R), позволяющий включать и выключать светильник, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время.

1.3. Светильник ATMOSFERA изготовлен из высококачественных материалов и является безопасным для человека, животных и окружающей среды. В нем отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Рамка рассеивателя и корпус изготовлены из АБС пластика, рассеиватель изготовлен из акрила (ПММА).

1.4. Дизайн светильника разработан специально для равномерного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни площадью до 25 м²) без характерных для традиционных люстр полуразмытых теней и зон чрезмерной яркости.

1.5. При соблюдении правил эксплуатации, светильник рассчитан на длительный срок службы.

1.6. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ.

2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.

2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер), обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.

Особое внимание, уделяйте герметизации соединений во влажном помещении или на улице, так как плохо изолированные соединения могут вызвать короткое замыкание, в результате чего светильник выйдет из строя.

2.4. Для обслуживания светильника, отключайте электропитание!

2.5. Светильник имеет степень защиты IP20 .

3. Комплект поставки

3.1. ATMOSFERA 38W R / ATMOSFERA 60W R

3.1.1. Светильник - 1 шт.

3.1.2. Дистанционный пульт управления - 1 шт.

3.1.3. Монтажный комплект - 1 шт.

3.1.4. Паспорт светильника - 1 шт.

3.1.5. Упаковка - 1 шт.

3.2. ATMOSFERA 24W R

3.2.1. Светильник - 1 шт.

3.2.2. Монтажный комплект - 1 шт.

3.2.3. Паспорт светильника - 1 шт.

3.2.4. Упаковка - 1 шт.



4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый Белый	Световой поток, лм Универсальный Белый	Световой поток, лм Холодный Белый	Световой поток, лм Ночник	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
ATMOSFERA 60W R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	0,9	d 467 x h 111	6
ATMOSFERA 38W R	38	ЛН 75x4	3040	3230	3420	300	0,68	d 380 x h 98	10
ATMOSFERA 24W R	24	ЛН 75x3	1950	2100	2200	300	0,48	d 280 x h 65	20

5. Установка и подключение

- 5.1. Перед установкой достаньте светильник из упаковки.
- 5.2. Выберите место для установки.
- 5.3. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено). ①
- 5.4. Соедините выведенный провод с проводом основания светильника.
- 5.5. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева, (подтеки или обугливание).
- 5.6. Установите основание светильника в выбранном месте с помощью саморезов (в комплекте). ②
- 5.7. Установите рассеиватель светильника на закрепленном основании светильника, повернув его по часовой стрелке. ③

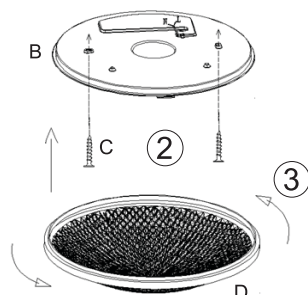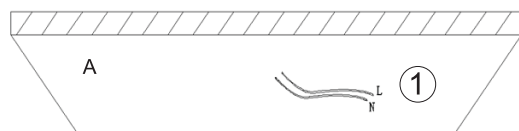

A	Потолок или стена
B	Основание
C	Крепежный элемент (саморез)
D	Светильник

N - «ноль»
L - «фаза»

6. Настройка и управление

- 6.1. Синхронизация пульта и светильника.
 - 6.1.1. Чтобы привязать светильник к пульту - включите светильник.
 - 6.1.2. В течении трех секунд после включения светильника, коротко нажмите кнопку 7 (☎).
 - 6.1.3. Светильник начнет мигать. Не нажимайте на кнопки пульта, пока светильник не перестанет мигать.
 - 6.1.4. Как только светильник перестанет мигать – пульт привязан.


- 6.1.5. Чтобы отвязать светильник от пульта - выключите светильник с помощью выключателя
- 6.1.6. Способ №1: Нажмите и удерживайте кнопку 7 (☎). Не отпуская кнопку включите светильник. Способ №2: Включите светильник. Нажмите и удерживайте кнопку 7 (☎).
- 6.1.7. Отпустите кнопку как только светильник перестанет мигать. Не нажимайте на другие кнопки пульта, пока светильник не перестанет мигать!
- 6.1.8. Как только светильник перестанет мигать – пульт отвязан.

6.2. Настройка памяти M1 и M2 (ATMOSFERA 38W R / ATMOSFERA 60W R).

- 6.2.1. Настройте яркость и цветность света
- 6.2.2. Нажмите и удерживайте M1 либо M2 в течении 6 секунд.
- 6.2.3. Ваши настройки сохранены.

6.3. Управление светильником с помощью выключателя.

- 6.3.1. Светильник может управляться с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд, можно менять цвет свечения в последовательности: 1) холодный свет; 2) теплый свет; 3) нейтральный свет; 4) ночник.

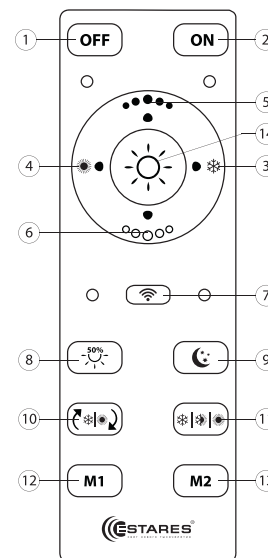

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%



Внимание!
Вскрытые пульта
гарантийному
обслуживанию
не подлежат!



Пульт работает
от батареек типа
CR2016 / CR2025 / CR2032
(входит в комплект)

Светильник ATMOSFERA 24W
может управляться ТОЛЬКО с помощью
выключателя. Путем включения
и выключения светильника
в течении 5 секунд.



7. Габаритные размеры

ATMOSFERA 24W R

